Advertencia antes de la instalación

- Apague la cámara de red si descubre que despide humo o un olor extraño.
- Mantenga la cámara de red alejada del agua. Si la cámara de red se humedece, apáguela de inmediato.
- No coloque la cámara de red cerca de fuentes de calor, como un televisor o un horno.
- Consulte la hoja de datos o las especificaciones del producto para conocer la temperatura de funcionamiento.
- Mantenga la cámara de red alejada de la luz solar directa.
- No coloque la cámara de red en entornos muy húmedos.
- No coloque la cámara de red en superficies inestables.
- No toque la cámara de red cuando haya relámpagos.
- No desarme la cámara de red.
- No deje caer la cámara de red.
- No introduzca ningún objeto (como un destornillador) en la cámara de red.

Para obtener más información sobre seguridad y reglamentaciones, consulte el “Manual del usuario”.

1. Verificación de los contenidos

N.º	Elemento	Descripción
1	Cámara de red	V992D-N4
2	CD de software	Manual del usuario, software de la utilidad
3	Guía rápida del usuario	El presente documento
4	Accesorios	Gel de sílice Plantilla para la instalación Cable del monitor de video Tornillo autorroscante M4x30: 3 unidades Anclaje: 3 unidades Tornillo M4x8: 4 unidades Soporte de montaje para superficie Llave Allen (T20) Aro de ajuste del enfoque Abrazadera antirreflejo (goma)

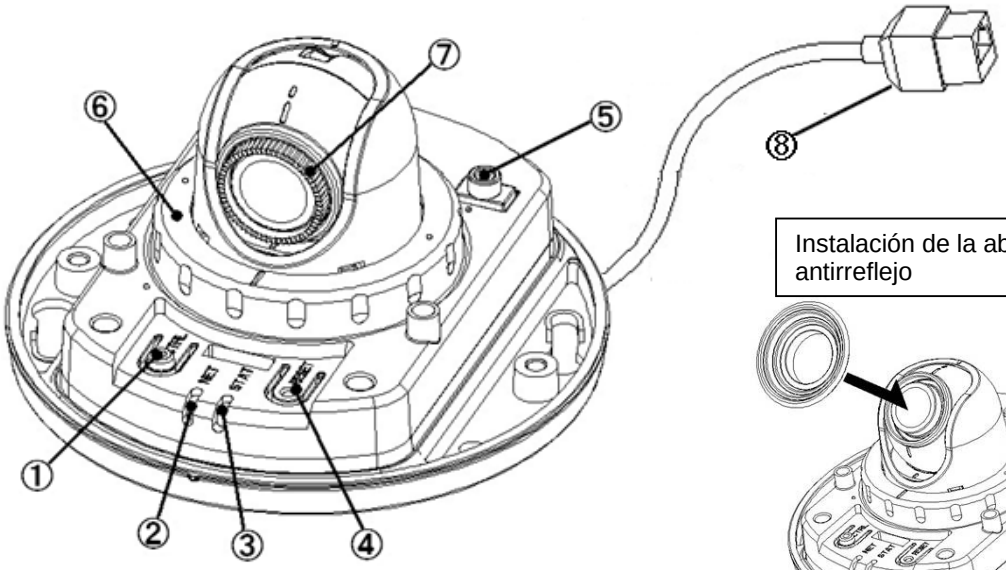

Instalación de la abrazadera antirreflejo

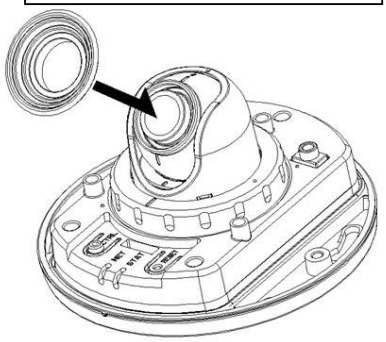

- **CTRL (Botón de control)**
  - **Permite cambiar el formato de salida de video entre NTSC y PAL (alternancia)**
  - **Valores preestablecidos de fábrica (mantenga presionado durante más de 10 segundos)**
- **NET (LED de red)**
- **Stat (LED de estado)**
- **Botón Reset (Restablecer)**
- **Salida de video para el monitor de servicio**
- **Tuerca de fijación**
- **Ajuste del enfoque**
- **Red (se requiere PoE RJ-45)**

3. Conexión

Conecte el cable de Ethernet para establecer una conexión con el concentrador de PoE. La cámara admite solo PoE.

4. Asignación de una dirección IP

La configuración predeterminada de la cámara está establecida en "DHCP" y la función "UPnP" está establecida en ON (Activado). Si cuenta con un servidor DHCP en su red y la función UPnP está activada en su PC, puede encontrar la cámara de red en "My network" (Mi red).

Si su red no dispone de un servidor DHCP, realice el siguiente proceso para asignar una dirección IP.

Ejecute la herramienta Multi Upgrade (Actualización múltiple) desde el CD de instalación. Buscará cámaras en la red automáticamente.

1) Después de que aparezca la lista de dispositivos detectados, seleccione la cámara que intenta configurar.

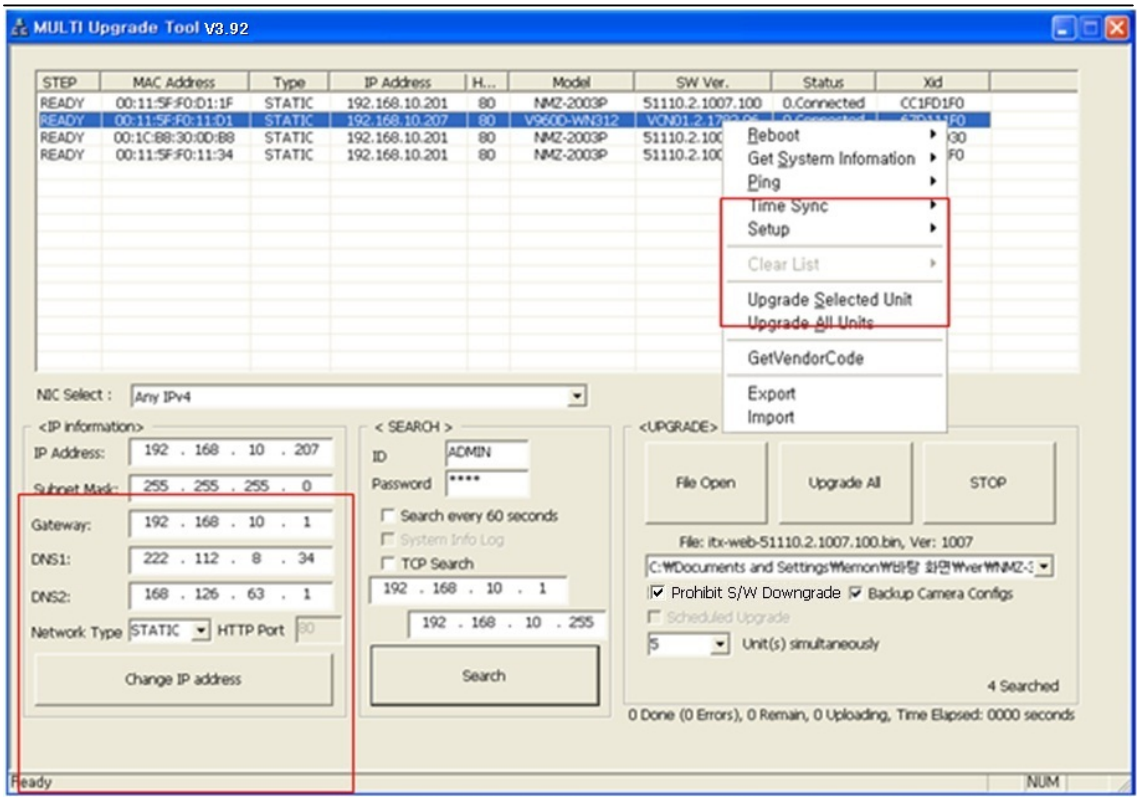

2) Seleccione el tipo de red, ya sea Static (Estática) o DHCP. Si selecciona Static (Estática), introduzca toda la información de red de su cámara.

3) Seleccione el botón “Change IP Address” (Cambiar dirección IP). Aparecerá el mensaje “Do you want to change IP address?” (¿Desea cambiar la dirección IP?); seleccione “Yes” (Sí) en la ventana emergente.

4) Marque la opción Type (Tipo) como Static (Estático) o DHCP en la lista.

Luego, haga doble clic en la cámara de la lista; se abrirá Internet Explorer® automáticamente.

5. Conexión con el navegador web

Nota: La cámara de red admite Internet Explorer 7 o versiones posteriores. Verifique la versión de su navegador y actualícelo si es necesario.

La primera vez que accede a la cámara, necesita descargar e instalar un control ActiveX desde la cámara para ver imágenes en vivo.

El usuario y la contraseña predeterminados son “ADMIN” y “1234”. Escriba la identificación de usuario y la contraseña para conectar la cámara de red.

Windows Security
The server 129.69.201.46 at IP-CAM requires a username and password.
Warning: This server is requesting that your username and password be sent in an insecure manner (basic authentication without a secure connection).
User name
Password
Remember my credentials
OK
Cancel

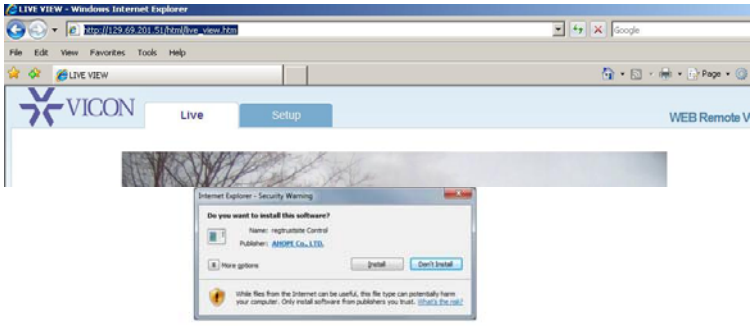

Nota: De manera predeterminada, las cámaras vienen con la opción “Installation Mode” (Modo de instalación) en “ON” (Activado) para permitir la salida analógica. Además, la configuración de toda la instalación debe realizarse antes de que la cámara se use con un VMS, incluso ViconNet; el VMS hace que la opción Installation Mode (Modo de instalación) se establezca en OFF (Desactivado). Debe seleccionar Off (Desactivado) para la opción Installation Mode (Modo de instalación) si desea usar la transmisión de 720p o 1080p.

Para obtener más información sobre la configuración, consulte el Manual del usuario en el CD del software.